



Vectra Novo

Instrukcja obsługi




www.vectra.pl

Spis treści



1. Używanie dekodera	3
Włączanie i wyłączenie dekodera	3
Okno informacyjne	3
Wybór kanałów	4
Opcje programu	4
Opis programów	5
Okna informacji.....	5
Zablokowany kanał	6
Teletext	6
2. Menu główne	7
Listy ulubionych kanałów.....	7
Ochrona rodzicielska	8
Twoje preferencje.....	8
Ustawienia	9
Instalacja	9
Diagnostyka	9
Pomoc	10
Media Menu	10
3. Przewodnik programowy	11
Typy Przewodnika po programach	11
Opis programów	12
Przypomnienia	12
4. Cyfrowa nagrywarka (PVR)	13


1. Używanie dekodera

Włączanie i wyłączanie dekodera

Przed włączeniem dekodera włącz odbiornik telewizyjny oraz inny sprzęt z nim połączony, a następnie wciśnij przycisk  na pilocie. Kiedy dekodер nie jest używany wskazane jest przełączenie go w stan czuwania przez ponowne wciśnięcie tego przycisku. Stan czuwania sygnalizuje czerwona dioda na przednim panelu. Kiedy dekodер przechodzi ze stanu czuwania w stan działania, pojawia się ostatnio oglądany kanał.

Okno informacyjne

Okno informacyjne pojawia się na dole ekranu, kiedy dekodер przełączany jest na nowy kanał lub kiedy zostanie wciśnięty przycisk  na pilocie. Okno informacyjne umożliwia przeglądanie informacji dotyczących bieżącego lub następnego programu oraz kolejnych pozycji na obecnym kanale. Jego zamknięcie następuje automatycznie po kilku sekundach lub po wciśnięciu przycisku  na pilocie.

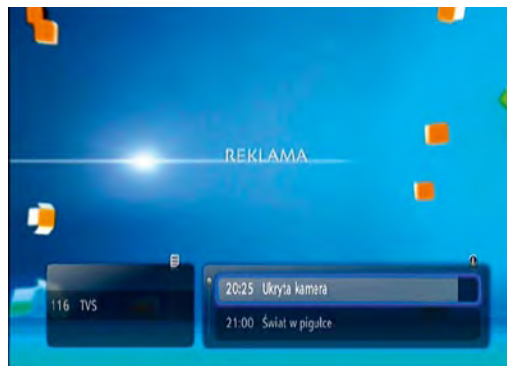

Okno informacyjne - ekran z dolnym paskiem informacyjnym































	Dostępny jest opis programu
	Kanał jest zablokowany
	Dostępne są alternatywne języki dla ścieżki dźwiękowej
	Program jest nadawany z dźwiękiem przestrzennym
	Program jest objęty ochroną rodzicielską
	Na tym kanale jest nadawany teletext
	Dla tego programu istnieje możliwość wyświetlania napisów
	Na tym kanale programy są nadawane w wysokiej rozdzielczości
	Dostępny jest serwis interaktywny
	Program jest nagrywany na bieżącym kanale
	Program jest nagrywany na innym kanale niż ten, który jest aktualnie wybrany
	Trwa nagrywanie lecz program prawdopodobnie nie zostanie nagrany w całości ze względu na brak miejsca na dysku
	Zostało zaplanowane nagranie wskazanego programu
	Zostało zaplanowane nagranie wskazanego programu. Program prawdopodobnie nie zostanie nagrany w całości ze względu na brak miejsca na dysku



Tabela z oznaczeniami symboli wyświetlanych na konkretnych kanałach/programach.


Wybór kanałów

Istnieje pięć sposobów zmiany kanałów:

1. Przycisk Ch  przełącza dekodery na następny kanał. Ch  przełącza na poprzedni kanał - w obrębie aktualnej Listy kanałów.
2. Bezpośrednio z klawiatury pilota. Po wciśnięciu przycisku numerycznego w lewym dolnym rogu pojawia się okienko wyboru kanału.
3. Z Listy kanałów. Wyświetl Listę kanałów wciskając klawisz  na pilocie. Klawisze  oraz  oraz  zmieniają aktywną Listę. Wybierz kanał wciskając  na aktualnie podświetlonym kanale. Klawisze Ch  oraz Ch  pozwalają na szybsze przewijanie kanałów z Listy.
4. Klawiszem  Wybierz kanał numerycznie bądź strzałkami. Następnie wciśnij klawisz , wybierz z Menu opcję „oglądaj” i zatwierdź klawiszem .
5. W Oknie informacyjnym. Okno informacyjne pozwala na wyświetlenie informacji o aktualnym i następnym programach.

Z lewej strony paska informacyjnego znajduje się nazwa kanału. Podświetl tę nazwę najeżdżając na nią strzałkami  i  i zmień kanały poprzez strzałki  i .


Z prawej strony paska informacyjnego znajduje się „tytuł” aktualnie oglądanego programu. Podświetlając „tytuł” programu, a następnie poruszając się  i  możesz przeglądać pozycje na danym kanale.

Wciskając klawisz  na kanale innym niż oglądany, przełączysz dekodery na ten kanał.





Pasek wyboru kanałów: pasek pojawiający się po wybieraniu kanału przyciskami numerycznymi.




Lista kanałów: okno pojawiające się po wciśnięciu przycisku .

Opcje programu

Wciśnięcie przycisku  daje dostęp do menu Opcje programu. Menu to pozwala na zmianę języka dźwięku, języka napisów oraz formatu obrazu dla aktualnie oglądanego programu. Zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwierdzeniu klawiszem  i będą zapamiętane.

Język dźwięku

Ta opcja pozwala na wybór ścieżki dźwiękowej dla danego programu. Jeśli jest nieaktywna, oznacza to, że nadawana jest tylko jedna wersja dźwięku. Ścieżki dźwięku przestrzennego oznaczone są symbolem .


Język napisów

Ta opcja pozwala wybrać język napisów wyświetlanych dla danego programu (jeśli są one dostępne) lub wyłączyć je całkowicie.

Format obrazu

Jeśli podłączony odbiornik telewizyjny ma ekran o formacie 4:3, a program nadawany jest w formacie panoramicznym (lub odwrotnie), możliwe jest dostosowanie formatu obrazu do aktualnie wyświetlanego programu. Dostępne są następujące formaty:

- Bez zmian – ustawia proporcje zgodnie z sygnałem wejściowym.
- Odcięcie – powiększa obraz tak, aby wypełnić cały ekran, ale tracone są szczegóły znajdujące się po bokach.
- Rozciągnięcie – służy do dopasowania proporcji nadawanego programu do posiadanego telewizora.

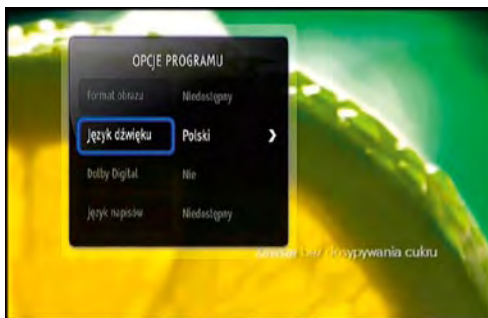

Okno, pokazujące się po wciśnięciu przycisku

OPTIONS - Opcje programu

Opis programów

Ikona **i** wyświetlona w Oknie informacji oznacza, że dostępny jest opis emitowanego programu. Możesz emitować opis wciskając klawisz **INFO** na pilocie. Kolejne wciśnięcia **INFO** spowodują emisję następnych stron opisu, jeśli są dostępne. Wciśnięcie **INFO** na ostatniej stronie wyłącza opis.

Okna informacji

W **Oknie informacji** przy pomocy przycisków **←** i **→** możesz przeglądać program oglądanego kanału na najbliższe 24h. Podświetl wybraną pozycję i wciśnij klawisz **INFO** by wyświetlić opis, jeśli jest on dostępny.

W **Oknie informacji** przyciskiem **OK** możesz wywołać menu kontekstowe aby:

1. Wyświetlić opis programu (Więcej informacji)
2. Rozpocząć/Przerwać nagrywanie programu, jeśli jest aktualnie nadawany lub Ustawić/Anulować nagranie w przypadku programu, który będzie nadawany w przyszłości (Nagraj program)
3. Zaplanować/Anulować nagranie dla programu (Nagraj wg czasu), gdzie możemy dowolnie zmienić początek i koniec nagrania czy ustawić nagrywanie serii programów



INFO - Opis rozszerzony – okno pokazujące po wybraniu pozycji na pasku informacyjnym i wciśnięciu przycisku **INFO** na pilocie

Zablokowany kanał

Możesz chronić dostęp do wybranych programów przy użyciu kodu PIN. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale „Kontrola rodzicielska”. Po wybraniu kanału, gdzie nadawany jest program nieodpowiedni dla wieku ustawionego w Menu głównym, pojawi się okienko wprowadzenia kodu PIN. W celu odblokowania programu wprowadź kod PIN. Poprawny kod PIN odblokuje program - do zakończenia programu, zmiany kanału lub wyłączenia dekodera.



Zablokowany kanał (okienko wprowadzenia kodu PIN)







Teletekst








Teletekst jest dostępny nawet dla telewizorów, które go nie obsługują. Możesz włączyć teletekst wciskając klawisz **TXT**. W tym momencie większość klawiszy na pilocie zostaje wyłączona, a pozostałe pełnią następujące funkcje:

Pilot	Efekt
	Służą do wprowadzania numeru strony.
	BACK: Opuszcza teletekst.
	Włącza przezroczystość teletekstu, kolejne naciśnięcie wyłącza teletekst.
	Przechodzą do strony oznaczonej odpowiednim kolorem.
	Zmieniają stronę – do przodu (+) lub do tyłu (-).
	Przechodzą do następnej lub poprzedniej strony.

2. Menu główne

W Menu głównym możesz zmienić ustawienia dekodera.


Aby wejść w Menu główne wciśnij przycisk **MENU** na pilocie dekodera. Kolejne opcje z Menu są przedstawione za pomocą ikon graficznych. Możesz poruszać się w oknie ustawień przy użyciu klawiszy  . Klawisze   zmieniają opcje. Aby opuścić Menu bez zachowania zmian wciśnij klawisz  lub .

	Listy ulubionych kanałów	Opcja zarządzająca prywatnymi listami kanałów.
	Ochrona rodzicielska	Opcja do zarządzania blokadami konkretnych kanałów i ich poziomami zabezpieczeń.
	Twoje preferencje	Opcje zarządzające ustawieniami dekodera (m.in. kolorystyką menu, językiem menu, napisami, wygaszaczem ekranu) oraz nagrywaniem programów.
	Ustawienia	Opcje dotyczące ustawienia telewizora, wyjścia, trybu dźwięku oraz aktualizacji.
	Instalacja	Opcje dotyczące wyszukiwania kanałów, aktualizacji dekodera, ustawienia sieci.
	Diagnostyka	Opcje informacyjne zawierające dane o dekodерze, dysku, parametrach sygnału, statusie subskrypcji itp.
	Pomoc	Dział poświęcony opisowi dostępnych opcji i funkcji dekodera.

Poszczególne elementy **Menu głównego**

Listy ulubionych kanałów

Aby utworzyć nową listę:

- wciśnij przycisk **MENU**
- wyberz „nową Listę TV”, potwierdź wybór **OK**
- nazwij listę wg własnego uznania
- potwierdź wybór: **AKCEPTUJ**
- z prawej strony ukaże się spis kanałów wg oficjalnej listy - wybór kolejności kanałów na tworzonej liście jest kolejnością ich oznaczenia
- wciśnij przycisk  by zobaczyć utworzoną listę
- kolejność jest widoczna dopiero po zakończeniu tworzenia listy
- możesz stworzyć do 6 list kanałów telewizyjnych oraz radiowych (niezależnie)

Zawsze możesz dodać lub usunąć program z listy:

- aby zmienić listę wciśnij przycisk **LIST** na pilocie dekodera.
- możesz też zmienić listę poziomu Przewodnika po Programach **EPG** wywołaj menu kontekstowe przyciskiem **OK** i wybierz „Zmień listę”
- aby usunąć listę podświetl ją i naciśnij przycisk **OK** na pilocie a następnie wybierz „Usuń listę”




Menu główne – okno - Listy Ulubionych kanałów

Ochrona rodzicielska

- Status ochrony – opcja ta służy do włączania i wyłączania ochrony.
- Jeśli „Status ochrony” jest ustawiony na „Włączona”, dostęp do zablokowanych kanałów, programów i niektórych funkcji dekodera jest chroniony kodem PIN.
- Jeżeli „Status ochrony” jest ustawiony na „Wyłączona”, dostęp do wszystkich kanałów, programów i funkcji dekodera jest nieograniczony oprócz kanałów erotycznych.
- Poziom blokady – opcja ustalenia poziomu ochrony rodzicielskiej: zablokowanie programów dla widzów z określonego przedziału wiekowego. Oglądanie ich wymaga wprowadzenia kodu PIN.
- Blokady kanałów – opcja ta służy do całkowitego blokowania wybranych kanałów. Oglądanie zablokowanego kanału wymaga każdorazowo wprowadzenia kodu PIN.
- Zmień kod PIN – opcja zmiany kodu PIN. Wejść do Menu > Ochrona rodzicielska > Zmień kod PIN. Tam wprowadź obecny kod PIN, a następnie dwukrotnie podaj nowy kod PIN.

Wartość początkowego kodu PIN to 1234.

UWAGA: zaleca się zmianę standardowych kodów PIN

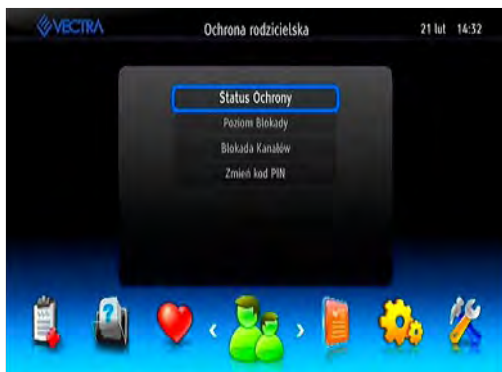

Menu główne – okno - Ochrona rodzicielska

Blokada programów erotycznych

Programy erotyczne zabezpieczone są kodem PIN CA. Jest to kod PIN związany z kartą dostępu warunkowego. Użytkownik STB nie ma możliwości wyłączenia żądania kodu PIN CA. Kod ten należy wprowadzić za każdym razem przed rozpoczęciem oglądania programów erotycznych. Przy przełączaniu pomiędzy programami erotycznymi może nie być konieczności wprowadzania ponownie kodu PIN CA. Przełączenie na inny program (nierotyczny), a następnie powrót, wymagają ponownego wprowadzenia kodu zabezpieczającego. Możesz zmienić kod PIN CA w: Menu > Diagnostyka > Dostęp warunkowy > Dostęp warunkowy Conax > Zmień PIN CA. Jeśli zapomnisz kod PIN CA skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.


Wartość początkowego kodu PIN to 1234.

UWAGA: zaleca się zmianę standardowych kodów PIN

Twoje preferencje

Opcja, która daje dostęp do zmian dotyczących wyglądu menu, języka menu oraz ustawień nagrań. Ekran **Opcji dla wyświetlania** pozwala na ustawienie parametrów:

- **Czas wyświetlania Banera** – określa czas, po którym Okno informacyjne jest ukrywane.
- **Wygaszacz ekranu** – określa czas, po którym pojawia się wygaszacz, jeśli dekodery został pozostawiony z włączonym Menu.
- **AutoSTART Aplikacji** – opcja umożliwiająca automatyczne uruchamianie interaktywnych aplikacji po wznowieniu pracy dekodera.
- **Kolory** – opcja pozwalająca na zmianę koloru podświetlenia aktywnej opcji.
- **Klawiatura** – wybór rodzaju klawiatury na ekranie (pełna alfabetyczna bądź sms-owa).

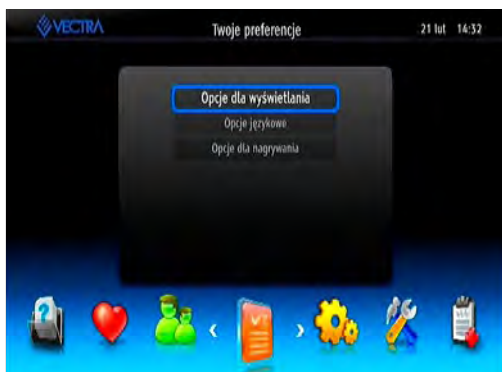

Menu główne – okno - Twoje preferencje

Ustawienia

Opcja, która umożliwi zmianę formatu obrazu, trybu dźwięku, rozdzielczości przetwarzanego obrazu oraz częstotliwość aktualizacji kanałów.

Opcje telewizora – pozwala na dostosowanie dekodera do swojego odbiornika.

Tryb dźwięku – pozwala na zmianę dźwięku ze Stereo na Przestrzenny.

Ustawienia dekodera – możliwość zmiany trybu wyświetlania obrazu oraz opóźnień dźwięku.

Ustawienia wyszukiwania kanałów – pozwala na bieżącą aktualizację listy kanałów. Dekoder automatycznie sprawdza, czy pojawiły się nowe pozycje.



Menu główne – okno - Ustawienia

UWAGA

Możesz zmienić rozdzielczość obrazu na 576p, 576i, 720p bądź 1080i wciskając

DISP na pilocie.

Instalacja

Opcja ta pozwala na zmianę konfiguracji dekodera, przywrócenie ustawień fabrycznych oraz na dostęp do szczegółowych informacji dotyczących dekodera.

Wyszukiwanie kanałów – służy do ponownego wyszukiwania kanałów.

Aktualizacja dekodera – pozwala na wyszukanie nowszej wersji oprogramowania.

Ustawienia domyślne – służą do przywrócenia ustawień fabrycznych - dekodery wyzeruje wszystkie informacje i od nowa przejdzie przez proces instalacyjny. Przy przywróceniu ustawień domyślnych informacje takie jak nagrania zostają bez zmian.

Ustawienia sieci – umożliwiają skonfigurowanie połączenia internetowego w sposób ręczny bądź automatycznie przez sam dekodery. (Pod warunkiem, że operator udostępni taką możliwość.)



Menu główne – okno - Instalacja

Diagnostyka

Opcje zawarte w tym menu pozwalają na sprawdzenie siły i jakości cyfrowego sygnału telewizyjnego, a także na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących dekodera i jego aktualnego stanu.






Menu główne – okno - Diagnostyka

Pomoc











Pomoc dostarcza podstawowych informacji dotyczących funkcji dekodera. Można znaleźć tu informacje o tym, jak używać dekodera, do czego może być potrzebny kod PIN oraz inne.

Media Menu

Aby wejść do Media Menu (menu interaktywnego) wciśnij klawisz  na pilocie. Opcje z menu są przedstawione za pomocą ikon graficznych, po których można poruszać się za pomocą klawiszy   na dolnym pasku na ekranie.



Media Menu

	Radio	Przejdźcie do listy kanałów radiowych.
	Polecamy	Dział poświęcony polecany programom i filmom nadawanym w sieci kablowej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
	EPG	Wejście do przewodnika programowego (opcja dostępna również po naciśnięciu przycisku EPG).
	Szukanie programów	Pojawi się menu z listą programów rekomendowanych, również jest możliwe wyszukiwanie programów po ich tytule.
	Nagrania	Przejdźcie do listy nagrań, podobnie jak w przypadku naciśnięcia przycisku  oraz  (dostępne w dekodernach z nagrywarką).
	Pomoc	Przejdźcie do działu poświęconemu opisowi dostępnych opcji i funkcji dekodera.
	Vectra Portal	Dostęp do strony internetowej Vectra w wersji na dekodery DTV.
	Gry	Dostęp do gier (dostępne w przyszłości).

Ikony z paska Media Menu

3. Przewodnik programowy

Przewodnik programowy dostarcza informację o nadawanych programach z wyprzedzeniem do siedmiu dni. Aby uzyskać dostęp do Przewodnika programowego, należy wcisnąć przycisk **EPG** bądź przycisk **🏠** i wybrać z menu EPG. Aby opuścić Przewodnik programowy należy wcisnąć klawisz **📺**.

Poruszanie się po programach i kanałach odbywa się za pomocą przycisków **⬅️** **➡️** oraz **⬅️** **➡️**. Klawisze **⬅️** **➡️** pozwalają również na przechodzenie pomiędzy dniami tygodnia w przód lub w tył (jeżeli jest to możliwe). Klawisz **OK** wywołuje menu kontekstowe, które umożliwia:

- przełączyć się na żądany program (Oglądaj), w przypadku gdy dany program jest już nadawany ale nie jest aktualnie oglądany
- ustawić przypomnienie (Przypomnij), w przypadku gdy dany program nie jest aktualnie oglądany
- Rozpocząć/Przerwać nagrywanie programu, jeśli jest aktualnie nadawany lub Ustawić/Anulować nagranie w przypadku programu, który będzie nadawany w przyszłości (Nagraj program)
- Zaplanować/Anulować nagranie dla programu (Nagraj wg czasu), gdzie możemy dowolnie zmienić początek i koniec nagrania czy ustawić nagrywanie serii programów
- uruchomić wyszukiwanie programów (Szukanie programów)
- wyświetlić opis programów (Więcej informacji)
- zmienić dzień tygodnia (Zmień dzień). Dzień tygodnia można również zmieniać poprzez wciskanie przycisków **🔴** (poprzedni) oraz **🟢** (następny)
- zmienić listę ulubionych (Zmień listę)
- zmienić typ przewodnika po programach EPG (Zmień EPG).

UWAGA Numeracja kanałów w przewodniku będzie uzależniona od aktualnie włączonej listy. Listę kanałową zmieniamy poprzez wcisnięcie przycisku **LIST** na pilocie.

UWAGA W przypadku wyboru z Media Menu **🏠** będzie dostępne ostatnio wybrane EPG.

Typy Przewodnika po Programach

Gdy uruchomisz Przewodnik po Programach i wcisniesz klawisz **OK** wyświetlą się dodatkowe opcje, związane z aktualnie wyświetlanym ekranem. Jedną z opcji jest zmiana typu EPG.

Możesz wybrać:





Tabela

Widok przewodnika określony jako tabela, gdzie z lewej strony znajduje się lista kanałów, po której poruszamy się przyciskami **⬅️** **➡️**, bądź numerycznie określamy interesujący nas kanał. Pozycje programowe znajdują się od prawej strony wraz z krótką informacją o jego gatunku i czasie trwania. Tabela podzielona jest czasowo na przedziały 30-minutowe. Poruszamy się po pozycjach programowych używając przycisków **⬅️** **➡️**.



Przewodnik programowy EPG – tabela





Gazeta

Widok przewodnika określony jako pasek informacyjny, gdzie na ekranie pojawiają się trzy paski kanałowe z krótkim opisem programowym. Poruszamy się między kanałami strzałkami  , bądź numerycznie określamy interesujący nas kanał. Natomiast po programach poruszamy się za pomocą przycisków  .



Przewodnik programowy EPG – gazeta



Lista


Widok przewodnika określony jako tabela, gdzie z lewej strony jest lista kanałów, po której poruszamy się przyciskami  , bądź numerycznie określamy interesujący nas kanał. Z lewej strony znajdują się programy w formie listy wraz z informacją o gatunku. Poruszamy się po pozycjach programowych używając przycisków  .



Przewodnik programowy EPG - listy



Opis programów


Aby zobaczyć opis wybranego programu (jeśli jest on dostępny) wciśnij klawisz . Jeśli opis zajmuje więcej niż jedną stronę, wciśnij klawisz ponownie, by wyświetlić kolejne strony. Aby zamknąć okno informacyjne ponownie wciśnij .

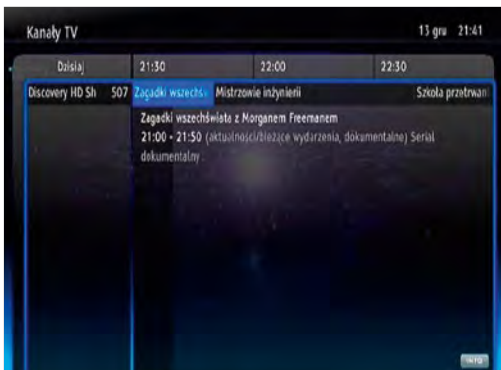

Informacja o programie w EPG

Przypomnienia

Dekoder ma funkcję przypomnienia o przyszłym programie. Aby to zrobić, wejdź do danych EPG, wyszukaj program, dla którego chcesz ustawić przypomnienie, wciśnij przycisk  i zaznacz opcję „Przypomnij”. Wcześniejsze przypomnienia możesz usunąć w dowolnym momencie. W tym celu wejdź do danych EPG, wybierz program z ustawionym przypomnieniem, wciśnij przycisk  i wybierz opcję „Nie przypominaj”. Możesz też ustawić przypomnienie z pozycji banera wyświetlanego na ekranie przy przełączaniu programów.

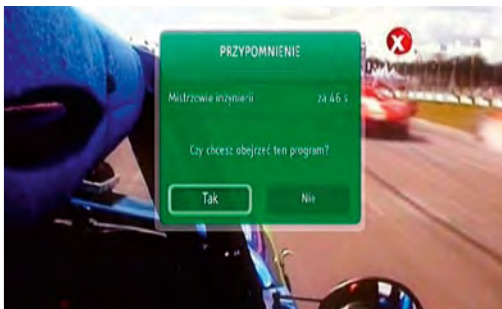

Okno z wyświetlonym przypomnieniem







4. Cyfrowa nagrywarka (PVR)

Dekoder z nagrywarką cyfrową Personal Video Recorder (PVR) umożliwia nagrywanie oraz przechowywanie nagranych programów i audycji, a także zatrzymywanie oraz przewijanie oglądanego programu. Szczegółowe funkcje cyfrowej nagrywarki zostały opisane poniżej. Nagrywarka umożliwia nagranie zamienne (dla dysku o pojemności 500 GB) 200 godzin sygnału telewizyjnego w jakości SD bądź 100 godzin sygnału telewizyjnego w jakości HD.



Zatrzymywanie i odtwarzanie programów (time-shift)


Za każdym razem, gdy dekodek zostaje przełączony na nowy kanał, zaczyna się nagrywanie aktualnie nadawanego programu. Funkcja ta nazywana jest time-shift i dzięki niej użytkownik może w każdej chwili zatrzymać lub przewinąć obserwowany serwis. Dekoder rezerwuje domyślnie 5 GB (co odpowiada ok. 120 min dla programu SD lub ok. 40 min dla programu HD) na nagrywanie aktualnie nadawanego programu i w tym obrębie możliwe jest przewijanie zarówno w przód jak i w tył. Przełączenie się na inny kanał powoduje utratę nagrania programu nadawanego na poprzednim kanale, a rozpoczyna proces nagrywania aktualnie oglądanego programu.

Poniższe klawisze wykorzystywane są w trybie time-shift:

Pilot	Efekt
	Przew ja w tył.
	Przew ja w przód.
	Powraca do trybu oglądania.
	Zatrzymuje obraz, wznawia oglądanie.

Żeby przejść do trybu odtwarzania, czyli wykorzystania funkcji **time-shift**, należy wcisnąć jeden z przycisków służących do nagrywania. Pojawi się pasek informacyjny, na którym wyświetlone są następujące elementy:

- Pasek postępu nagrania, od lewej jest informacja o następnym programie.
- Niebieski pasek, informujący o tym, jaka część programu została nagrana.
- Wskaźnik (trójkąty), określające moment, w którym miejscu nagrania się znajdujemy.
- Nad paskiem postępu nagrania jest informacja o czasie rozbieżności miejsca zatrzymania od aktualnie nagrywanego momentu programu.
- Przy funkcji przewijania pojawia się informacja o tempie, które można zmieniać przyciskając ponownie przycisk  bądź , w zależności od tego, jaki rodzaj czynności wykonujemy: cofamy nagranie czy chcemy przewinąć je do przodu.


Zmiana parametrów funkcji time-shift możliwa jest w **Menu, Twoje preferencje** następnie **Opcje dla nagrywania**. Będąc w trybie time-shift istnieje możliwość nagrania programu na dysk twardy z możliwością oglądania go w przyszłości poprzez wciśnięcie przycisku . Istnieje możliwość nagrania programu zarówno obecnie nadawanego jak nadawanego wcześniej. Program zostanie nagrany od początku lub od momentu przełączenia się na dany kanał, również w przypadku programów które się już zakończyły.






Nagrywanie


Nagranie zostanie rozpoczęte, jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

- nowe nagranie nie będzie kolidowało z innym nagraniem
- istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku twardym

Nagrywanie programów


Aby nagrać dowolny program wystarczy podczas jego oglądania wcisnąć przycisk  na pilocie.

Po zainicjowaniu nagrania w **Oknie informacyjnym** pojawi się ikona nagrywania, a na przednim panelu zaświeci się czerwony wskaźnik. Aby przerwać nagrywanie należy ponownie wcisnąć . Aby przerwać nagrywanie należy ponownie wcisnąć  lub . Po naciśnięciu  pojawi się okno z możliwością zmodyfikowania ustawień nagrania lub możliwość jego zatrzymania. Po naciśnięciu  pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie zatrzymania nagrywania

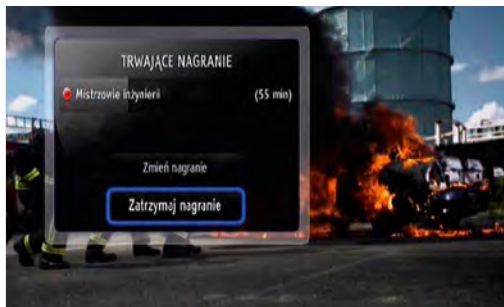



Okno informujące o możliwości zatrzymania nagrania


Planowanie nagrań

Można zaplanować nagranie określonych programów poprzez **Przewodnik po programach EPG, Okno informacyjne** lub wciskając przycisk . Niezbędnym warunkiem do zaplanowania takiego nagrania jest dostępność informacji o danym programie.

Planowanie nagrań programów w Przewodniku po programach (EPG)

Aby zaplanować nagranie programu w **Przewodniku po programach**, należy:

- wcisnąć przycisk  na pilocie
- podświetlić program, który ma zostać nagrany
- wcisnąć klawisz 
- wybrać opcję „Nagraj Program”

Obok nazwy programu pojawi się ikona nagrywania. Aby anulować zaplanowane nagranie należy wybrać program, którego nagranie zostało zaplanowane i ponownie nacisnąć klawisz  i z krótkiego Menu wybrać opcję „Anuluj Rezerwację”. Możliwe jest zaplanowanie nagrań z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Planowanie nagrań programów w Oknie informacji

Aby zaplanować nagranie programu w **Oknie informacji** należy:

- wcisnąć przycisk **INFO** na pilocie
- wybrać program, który ma zostać nagrany
- nacisnąć klawisz **OK**

W oknie informacyjnym pojawi się ikona informująca o rozpoczętym nagraniu. Aby anulować zaplanowane nagranie należy wybrać program, którego nagranie zostało zaplanowane i ponownie nacisnąć klawisz **OK** i z krótkiego Menu wybrać opcję „Anuluj Rezerwację”.

Planowanie nagrań w Menu

Planowanie nagrań możliwe jest poprzez wybranie opcji **Nagrania** poprzez wciśnięcie przycisku na pilocie bądź przycisku **REZERWACJA**, następnie należy wybrać nagraną pozycję i wcisnąć przycisk, który oznacza rozpoczęcie nagrywania bądź przycisk **OK** i wybrać opcję **NAGRAJ WG CZASU**.

Planowanie to umożliwia określenie kiedy i jak często ma się takie nagranie powtórzyć. Oznacza to, że jednorazowe zaplanowanie pozwala na nagranie wielu odcinków danego programu cyklicznie. Do określenia częstotliwości nagrań i liczby odcinków służą opcje „Data”, „Czas” oraz „Powtarzaj”.

Aby zaplanować nagranie programu w oknie NAGRAJ WG CZASU należy:

- wybrać kanał
- nazwać nagranie, aby możliwa była jego łatwa identyfikacja
- określić, kiedy nagranie ma się rozpocząć i kiedy zakończyć
- wybrać dzień, w którym nagranie ma się odbyć
- określić, w jakich dniach i ile razy powinno się odbyć nagranie
- zatwierdzić **OK**

Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, jakie nagrania zostały zaplanowane, naciskając przycisk na pilocie bądź przycisk **REZERWACJA**. Z tego poziomu możliwe jest również usuwanie, sortowanie i blokowanie poszczególnych pozycji.




Okno – nagraj wg czasu

Odtwarzanie nagrań

Można przejść do listy nagranych programów przez wciśnięcie przycisku **HOME** lub **REZERWACJA** lub **REZERWACJA** na pilocie. Na ekranie telewizora pojawi się lista nagranych programów.




Aby zacząć oglądać wybrany program należy wybrać odpowiednią pozycję i wcisnąć **OK**. Dla nagranych programów dostępne są również po naciśnięciu **INFO** informacje dodatkowe. Po naciśnięciu **OK** możliwa jest też zmiana nazwy, a także wprowadzanie blokady odtwarzania dla nagranych programów przy użyciu kodu PIN. W trakcie oglądania nagrania możliwe jest przewijanie oraz zatrzymywanie programu.

Sortowanie nagrań

Listę nagranych programów można sortować po czasie nagrania, nazwie, według kanałów z których były nagrywane oraz wg kategorii. Funkcje te dostępne są za pośrednictwem przycisku  na pilocie od dekodera.

Usuwanie nagrań




W każdej chwili użytkownik ma możliwość usunięcia dowolnego nagrania lub zaplanowanego nagrania. Aby zachować jak najwięcej wolnego miejsca na kolejne nagrania, zaleca się systematyczne usuwanie nagrań, które nie będą więcej oglądane.


Aby usunąć nagranie w oknie **Nagranie** należy podświetlić pozycję do usunięcia i wcisnąć  przycisk na pilocie, a następnie potwierdzić chęć usunięcia wciskając . Aby zrezygnować z usunięcia nagrania należy wcisnąć .

Dual recording

Dekoder umożliwia nagrywanie dwóch programów jednocześnie. Dodatkowo można oglądać trzeci program (z dostępnej listy kanałów, nie zaznaczonych na czerwono). Dla oglądanego w tym trybie programu nie są dostępne opisane wcześniej funkcje **time-shift**.

Konflikty nagrywania

W przypadku gdy użytkownik zaplanuje trzy nagrania w tym samym czasie, wyświetli się komunikat informujący o konflikcie nagrań. Za pomocą przycisków   należy wybrać program, który ma być odrzucony, a następnie zaakceptować wybór przyciskając .

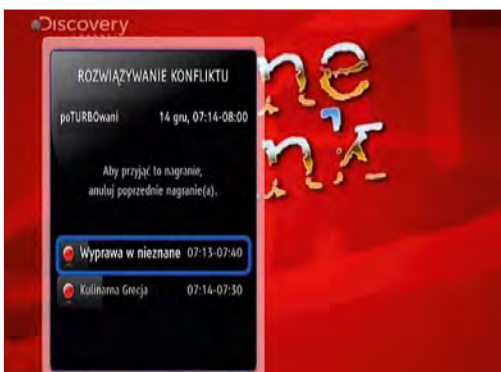

Okno z konfliktem

Ustawienia nagrywania


Wchodząc w menu **Twoje preferencje, Opcje dla Nagrania** można zmienić:

- czas rezerwowy przy zaplanowanym terminie nagrania
- ustawienia komunikatu o zapelnieniu dysku pamięci
- ustawienia szczegółowe **time-shift**

Bookmarking

Opcja dekodera pozwalająca na wznowienie ostatnio oglądanego nagrania w miejscu jego wstrzymania, nawet po ponownym uruchomieniu dekodera.

Edycja czasu końca nagrywania

Opcja pozwalająca na określenie planowanego czasu zakończenia nagrania. Funkcję tę można włączyć poprzez ponowne wciśnięcie przycisku  na pilocie od dekodera, następnie wybranie opcji „zmień nagranie” i określenie planowanego terminu zakończenia nagrania.

Wyłączenie dysku w StandBy

Ta funkcja dekodera powoduje, że dysk przechodzi w stan czuwania po 3 minutach od wyłączenia dekodera.

Formatowanie dysku

Możliwe jest całkowite usunięcie zawartości dysku poprzez wejście w funkcje menu **Instalacja, Ustawienia domyślne, Usuń wszystkie nagrania**. Formatowanie dysku usuwa ustawienia nagrywania (m.in. zaplanowane nagrania).

Procentowa informacja o zapelnieniu dysku

W menu **Diagnostyka, Dysk** znajduje się informacja o ilości wolnego miejsca i dostępne czasy nagrania.

Nagrywanie programów erotycznych

Użytkownik ma możliwość zaplanowania nagrania programów erotycznych chronionych PIN'em CA. W tym celu należy przełączyć się na kanał Erotyczny, wprowadzić PIN a następnie włączyć nagrywanie. Nagranie zostanie automatycznie zabezpieczone kodem PIN dekodera. W trakcie nagrywania programów chronionych PIN'em CA użytkownik może oglądać program po wprowadzeniu właściwego kodu. W celu rozpoczęcia oglądania nagranych programów erotycznych należy podać kod PIN.



801 0801 80

z tel. komórkowego

58 742 65 00

opłaty wg stawek operatora

www.vectra.pl