W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Panasonic z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. W menu Telewizora proszę wybrać **„Konfiguracja”**, a następnie **„Menu strojenia DVB-C”.**

2. Proszę ustawić parametry wyszukiwania zgodnie z ustawieniami przedstawionymi na poniższym zdjęciu, a następnie zatwierdzić wybierając **„Zacznij skanowanie”**.

3. Jako ostatni krok proszę zatwierdzić komunikat o strojeniu.

   Telewizor rozpocznie nowe wyszukiwanie kanałów.
   Może to zająć od kilku do kilkunastu minut.

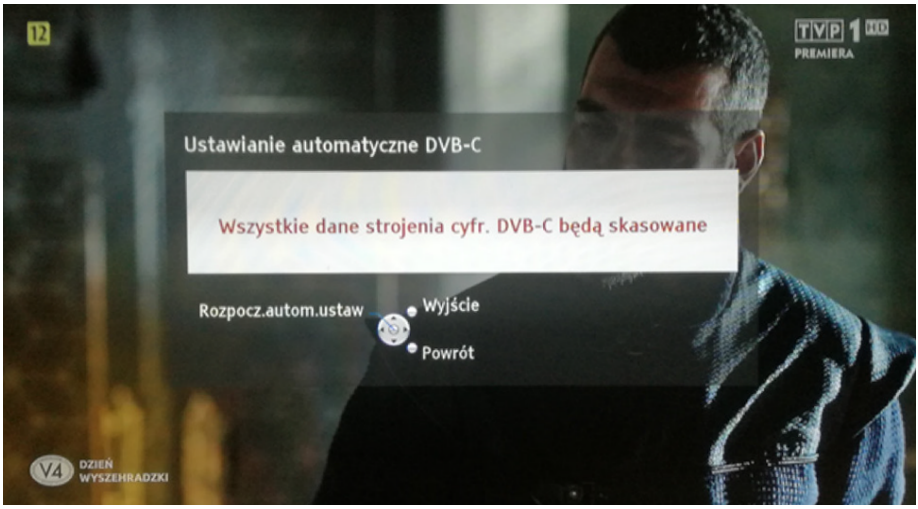

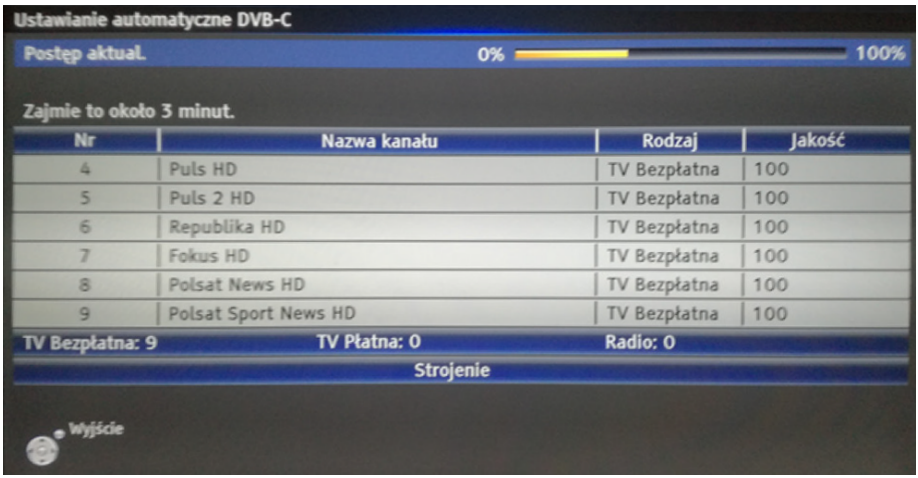

4. Po zakończeniu wyszukiwania, wszystkie kanały zostaną automatycznie zapisane w pamięci telewizora.

   Miłego oglądania!

801 080 180

z tel. komórkowego
58 742 65 00
(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy
Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

vectra.pl